




ZA UZRAST 6+


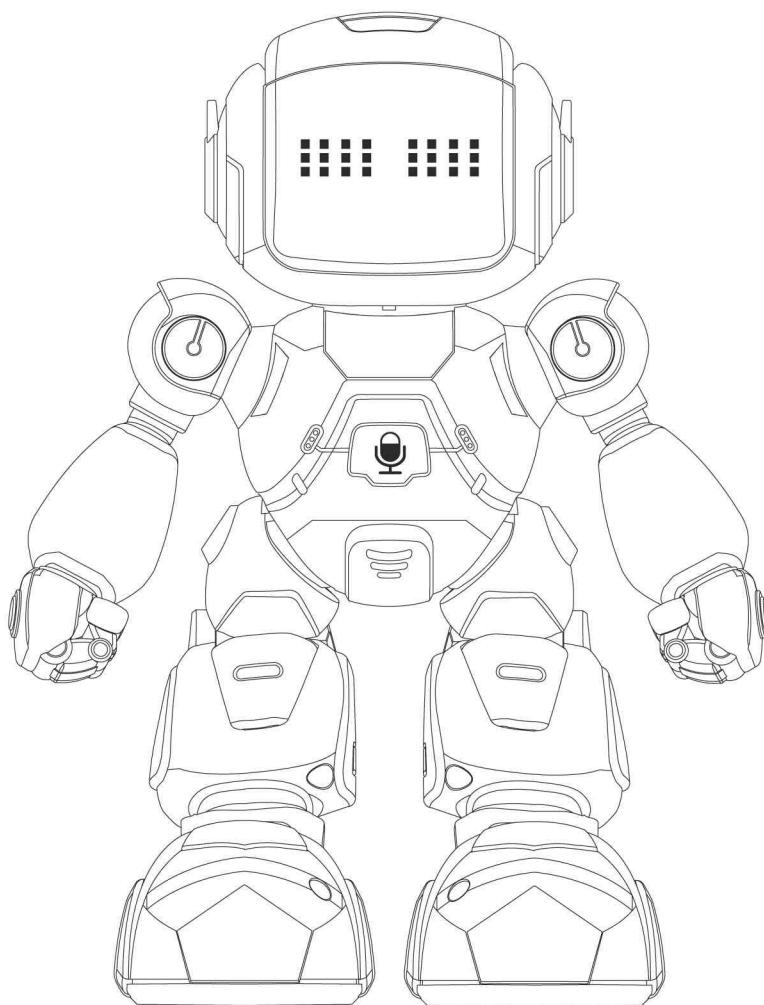


ROBOT

SMART REMOTE CONTROL ROBOT


UPUTE ZA UMETANJE BATERIJA I FUNKCIJE TIPKI

1. Upravljač ručna narukvica

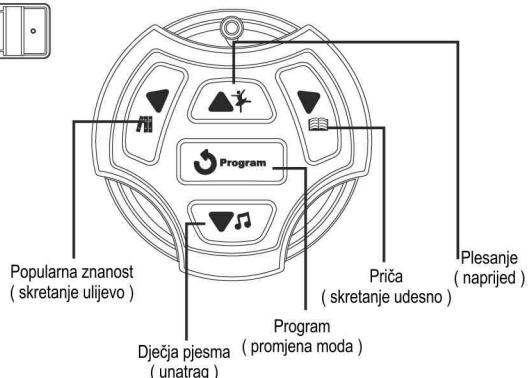
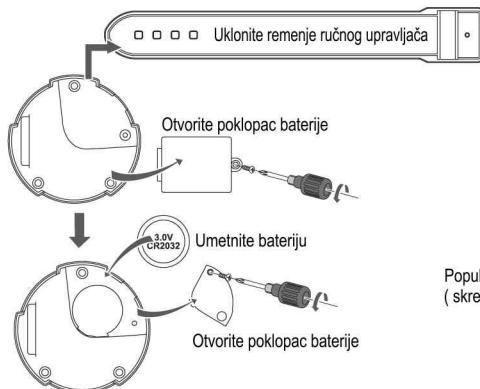


1. Sa odvijačem otpustite šrafiće sa stražnje strane upravljača i uklonite remenje. Otpustite šrafiće pokopca baterije.
2. Otvorite poklopac baterije i umetnите 1 x 3V CR2032 LR44 bateriju prema polaritetu. Vratite poklopce i remenje.

2. Robot

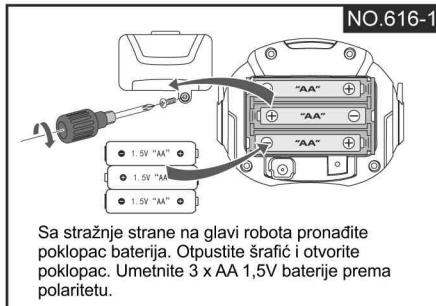


Sa stražnje strane na glavi robota pronađite poklopac baterija. Otpustite šrafić i otvorite poklopac. Umetnite 3 x AA 1,5V baterije prema polaritetu.

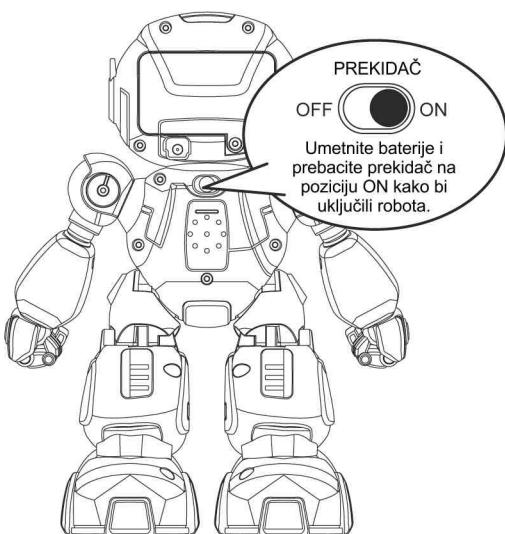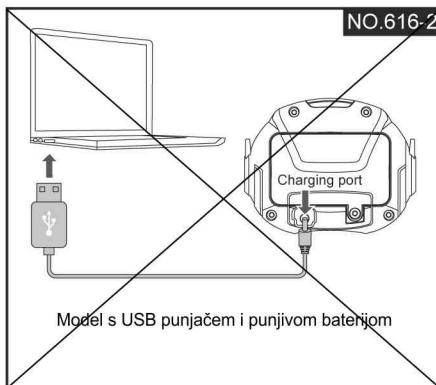

UPUTE ZA KORIŠTENJE ROBOTA

1. Tipka za snimanje na robotu

Pritisnite i držite tipku za snimanje s prednje strane robota. U modu snimanja robot se kreće nasumično kada prima zvuk i ponavlja primljeni zvuk promijenjeno kada se kreće. Snimanje od 30 sekundi zahtjeva konstantno primanje zvuka bez prekida ili s prekidom do maksimalno 1 sekunde

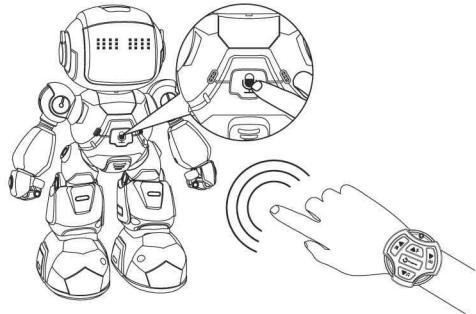

Kada robot ponavlja snimku, to uključuje pokrete u simultanom ponavljanju do završetka snimke.

Za svaku snimku koristi drugačije pokrete koji uključuju:

1. Kretanje unaprijed



1 skeundu, kretanje unatrag 1 sekundu.

2. Kretanje udesno, kretanje ulijevo.

3. Hodanje 4 koraka naprijed, 2 koraka unatrag.

4. Okretanje udesno, okretanje ulijevo

Mod snimanja može se prekinuti bilo kojom tipkom na upravljaču

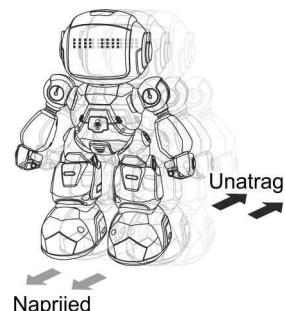
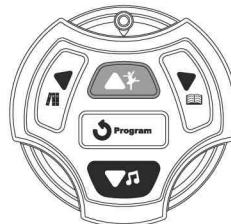


2. Funkcija No-operation

Nakon 30 sekundi bez interakcije, aktiviraju se zvukovi nasumično.

3. Funkcija Go Sleep

Nakon 90 sekundi bez interakcije aktiviraju se zvukovi nasumično i odlazi u mod spavanje.

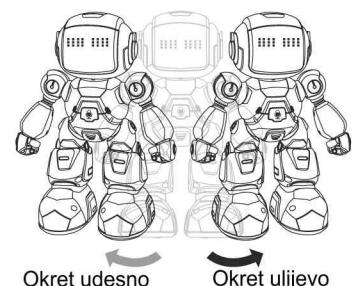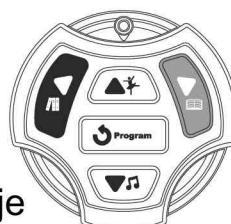

3. Indikator slabe baterije (Low Battery Indicator)

Aktiviraju se zvukovi nasumično i IC odlazi u mod spavanje.

3. Funkcija Wake Up

1. Pritisnite tipku snimanje kako bi probudili robota. Budi se uz start zvuk.
2. Kada se budi, svjetla trepere uz zvuk ili bez zvuka.
3. Pritisnite bilo koju tipku kako bi zaustavili neku od funkcija.


UPUTE ZA UPRAVLJAČ RUČNA NARUKVICA

1. Uključenje

Aktivira se start zvuk i ide naprijed simultano.


2. Tipke naprijed / unatrag

1. U modu daljinskog upravljanja robot hoda naprijed / unatrag uz zvukove.
2. Mod učenja, aktivira se prvo, a zatim popularna znanost ili ples
3. U modu programiranja, robot odrađuje odabranu i snima sve operacije.

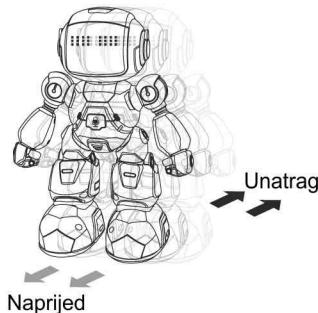

3. Tipke lijevo / desno

1. Skreni lijevo / desno uz akcijski zvuk
2. Iključi dječju pjesmicu ili priču odabirom u modu učenja
3. Aktiviraj zvukove i mod snimanja.

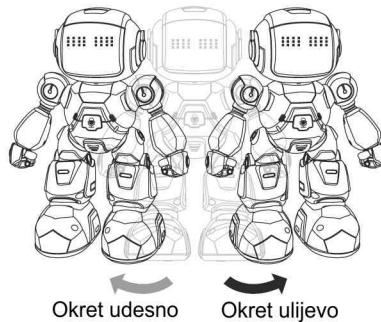

4. Prebacivanje modova

Uključi i prebaci na mod daljinskog upravljanja:

1. Aktivira se odabranu kada se prebacuje iz daljinskog upravljanja u mod učenja.
2. Aktivira se odabranu kada se prebacuje iz moda učenja u mod programiranja.
3. U modu programiranja, snimaju se akcije i operacije.

Pritisnite mod tipku ponovo i isključuje se mod programiranja uz zvuk. Završavanje moda programiranja odrađuje odgovarajuću akciju prema tipki za snimanje. Pritisnite prebacivanje moda ponovo i robot će ponoviti snimljeni zvuk i akciju. Po završetku moda programiranja, prebacuje se na mod daljinskog upravljanja automatski. Tipka snimanja u tom modu nije u funkciji.

