


# TRICIKL 7811

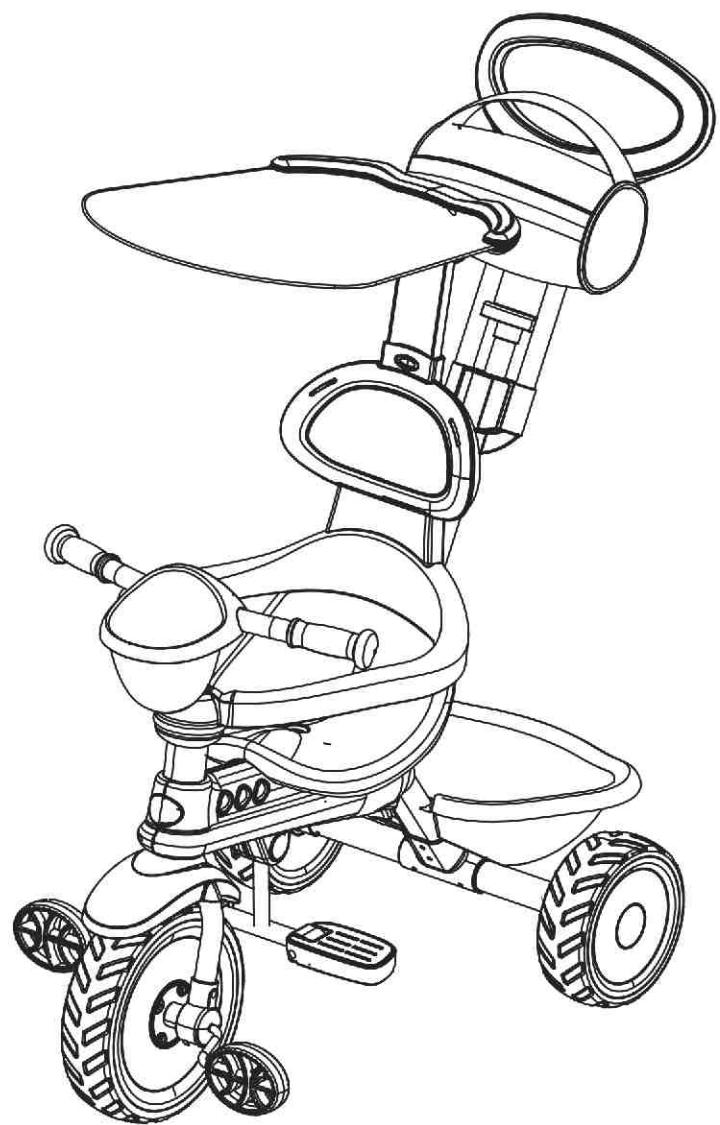

## **Upozorenja i važne informacije:**


1. Proizvod je namijenjen za dob djeteta od 18 mjeseci i više.
2. Tricikl mora obavezno sastaviti odrasla osoba. Prije sastavljanja obavezno pročitajte upute za sastavljanje. Upute spremite za kasniju upotrebu.
3. Ne približavajte proizvod otvorenom plamenu.
4. Prilikom sastavljanja budite oprezni kako nebi došlo do ozljeda ruku ili nogu. Ne ostavljajte djecu bez nadzora dok traje sastavljanje i kada koriste tricikl.
5. Tricikl nije namijenjen za korištenje na prometnicama.
6. Maksimalna nosivost tricikla je 30 kg.
7. Kada roditelj gura tricikl obavezno mora paziti da noge djeteta budu na držaču za noge kako nebi došlo do ozljeda nogu.
8. Ukoliko se često korišti tricikl obavezno je redovito provjeravati dali su svi dijelovi tricikla dobro učvršćeni.

## **Upozorenja i održavanje:**

1. Nakon što ste raspakirali sve dijelove tricikla, karton i sve zaštitne materijale odložite u za to predviđeni otpad.
2. Prije svake uporabe tricikla provjerite dali su svi dijelovi ispravni.
3. Zbog neispravnih dijelova tricikla moglo bi doći do neželjenih ozljeda.
4. Ukoliko dijelovi tricikla nisu ispravno montirani moglo bi doći do neželjenih ozljeda.
5. Nemojte preopteretiti tricikl s većom težinom od dozvoljene.
6. Ne koristite tricikl za vrijeme kiše, visokih ili niskih temperatura.
7. Izbjegavajte padove tricikla ili udarce u čvrste objekte.
8. Ne čistite tricikl sa grubim predmetima ili jakim mlazovima vode zbog mogućeg oštećenja boje.
9. Pokretne dijelove možete nauljiti strojnim uljem kako bi spriječili hrđu i osigurali nesmetano funkcioniranje.
10. Vrećica pakiranja nije igračka. Uklonite sve dijelove i vrećice koje nisu sastavni dio igračke zbog opasnosti od gušenja.
11. Tricikl ima dvije osnovne funkcije:
  - a) Dijete može samo pokretati tricikl okretanjem pedala na kotačima.
  - b) Roditelj gura tricikl pomoću ručke, a dijete drži noge na držaču za noge.
12. Koristite tricikl s velikom pažnjom i oprezom kako bi izbjegli ozljede uslijed sudara i prevrtanja ili ozlježivanje trećih osoba.
13. Tricikl mora obavezno sastaviti odrasla osoba.

# 7811 Upute za sastavljanje

## —. Dijelovi

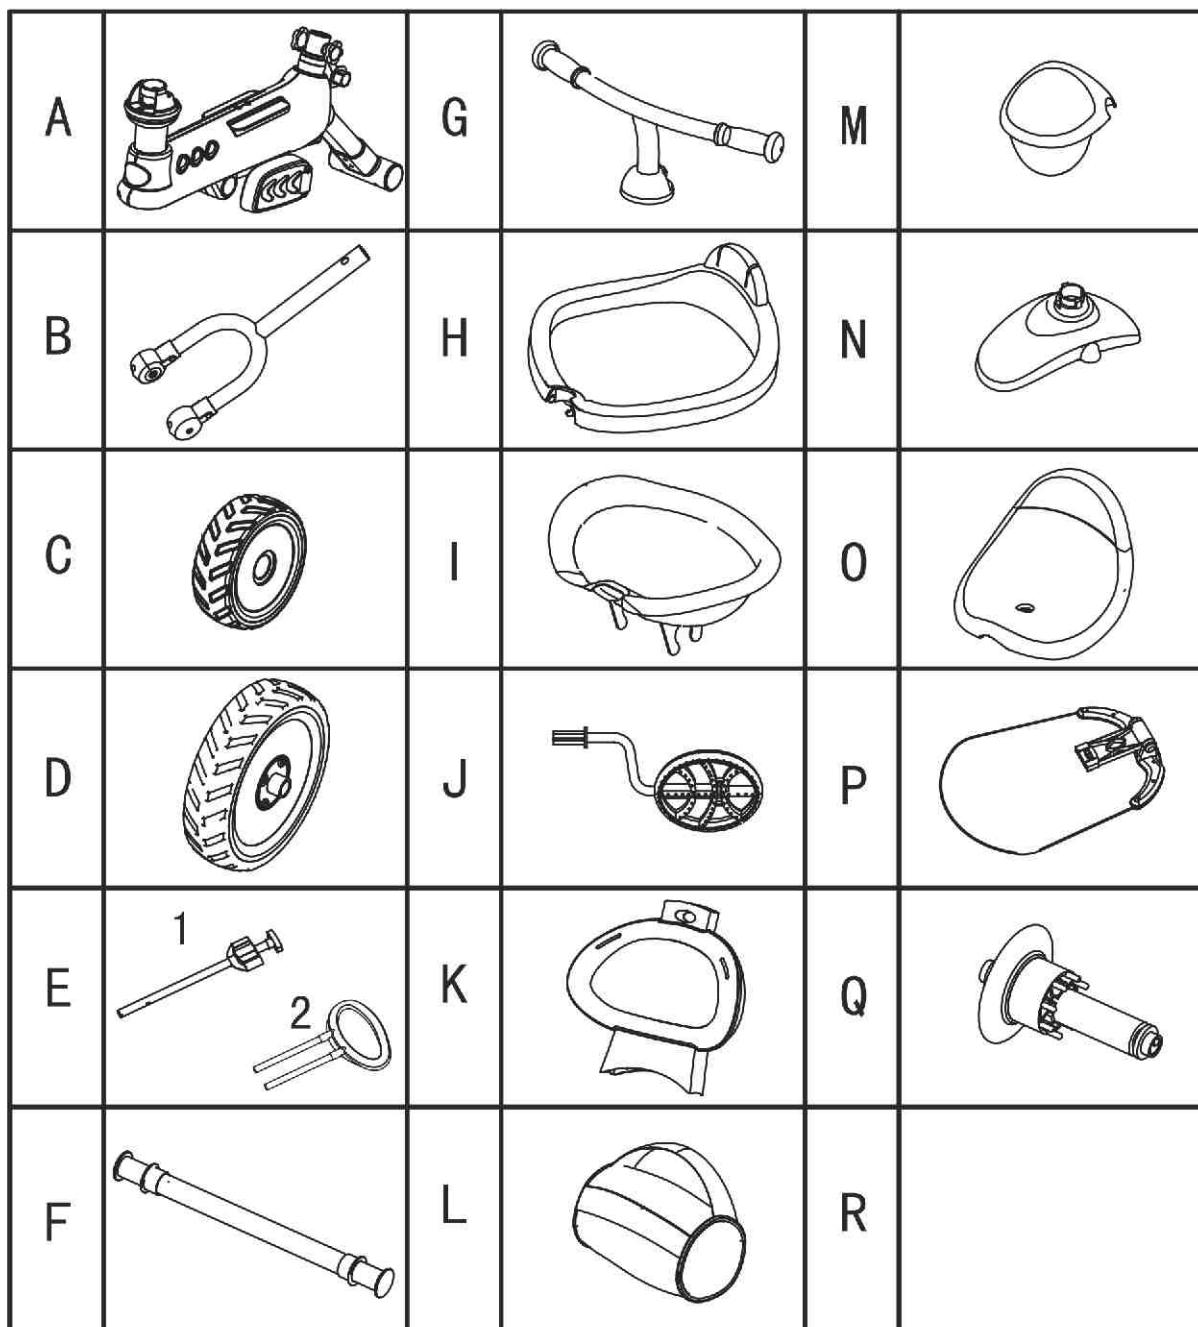


A.Okvir  
 B.Prednje vilice  
 C.Stražnji kotači  
 D.Prednji kotač  
 E-1.Ručka (donji dio)  
 E-2.Ručka (gornji dio)

F.Stražnja osovina  
 G.Upravljač  
 H.Zaštitna ograda  
 I.Stražnja košarica  
 J.Pedale  
 K.Naslon sjedala

L.Torbica  
 M.Prednja košarica  
 N.Blatobran  
 O.Sjedalo  
 P.Krović  
 Q.Prijenosni zupčanik


## —. Koraci sastavljanja

[1]

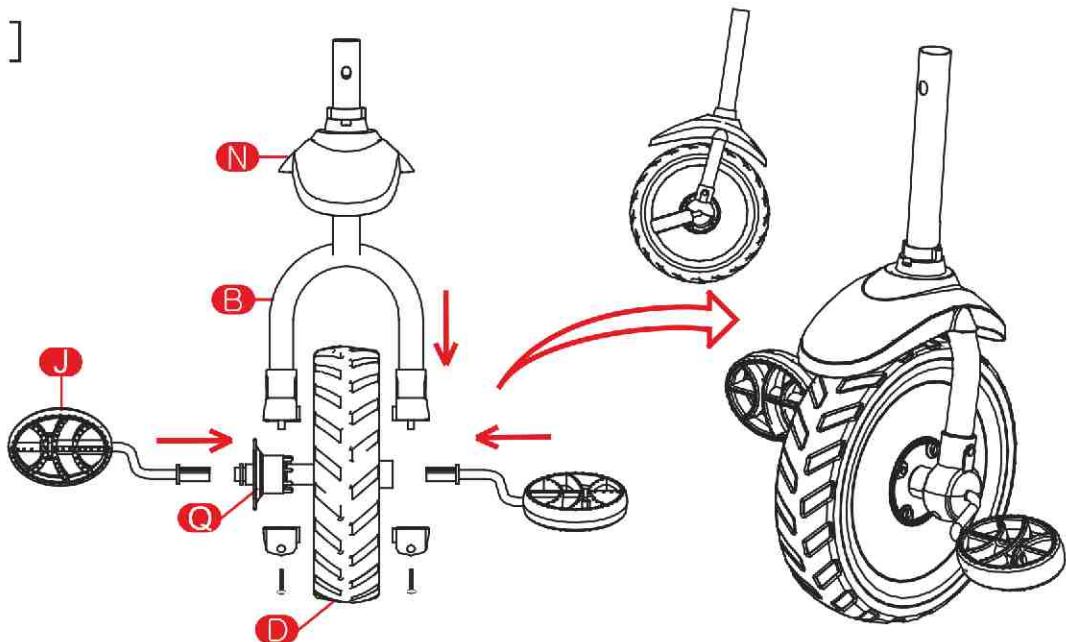

1.Umetnите prijenosni zupčanik (Q) i pedale (J) u prednji kotač (D). Skinite vijke s prednje vilice (B) Montirajte kotač (D) s pedalama na vilicu, zatvorite s plastičnim poklopциma i učvrstite s vijcima  $3N*M$ . S gornje strane vilica montirajte blatobran (N)


[2]

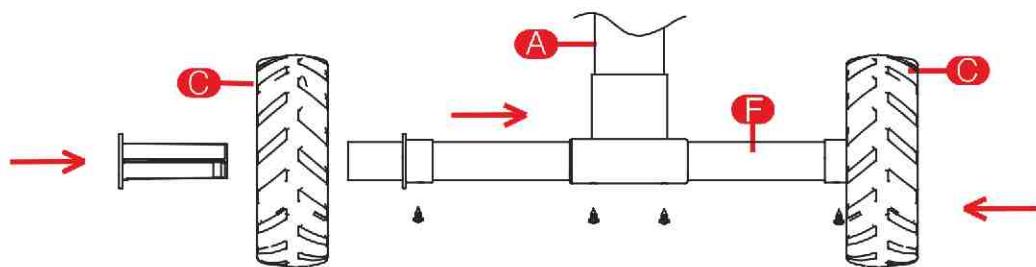

1.Skinite vijke s okvira na stražnjem dijelu okvira i umetnите osovinu (F) u okvir i učvrstite vijcima.


2.Skinite plastiku sa osovine, montirajte kotač (C) na osovinu, vratite plastiku i učvrstite plastiku s vijcima  $3N*M$

[3]

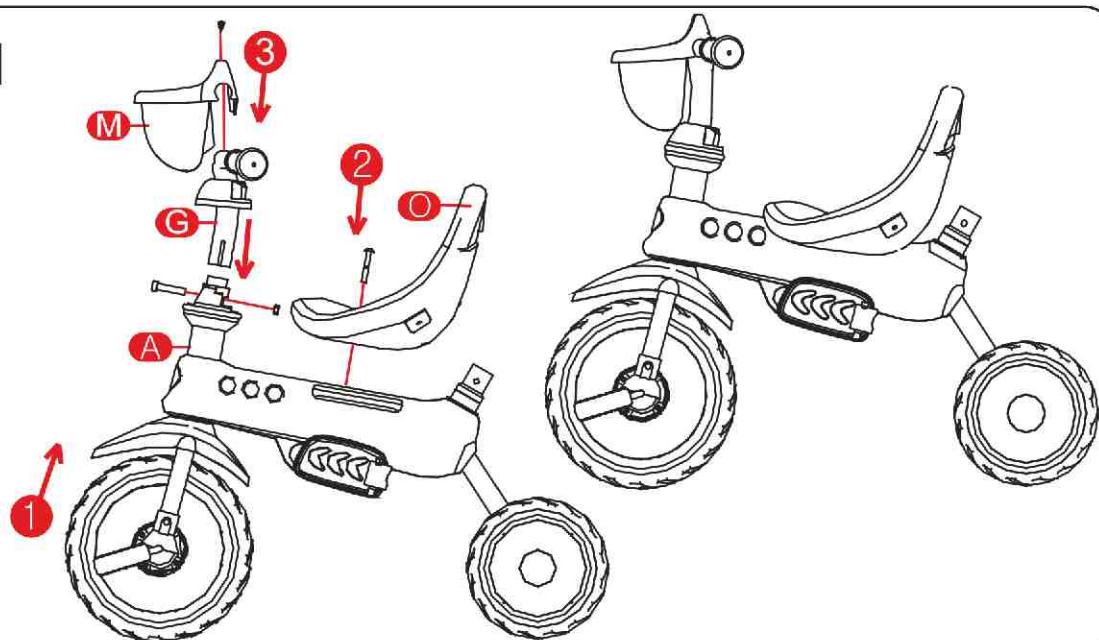


- 1.Umetnite prednju vilicu u okvir tricikla.
- 2.Skinite vijak s upravljača (G), umetnute upravljač u vilice i učvrstite s vijkom  $20N^*M$
- 3.Skinite vijak s okvira u sredini (A), montirajte sjedalo (O) na okvir i učvrstite s vijkom  $20N^*M$
- 4.Skinite vijak s gornje strane upravljača, montirajte prednju košaricu (M) na upravljač i učvrstite s vijkom  $3N^*M$

[4]

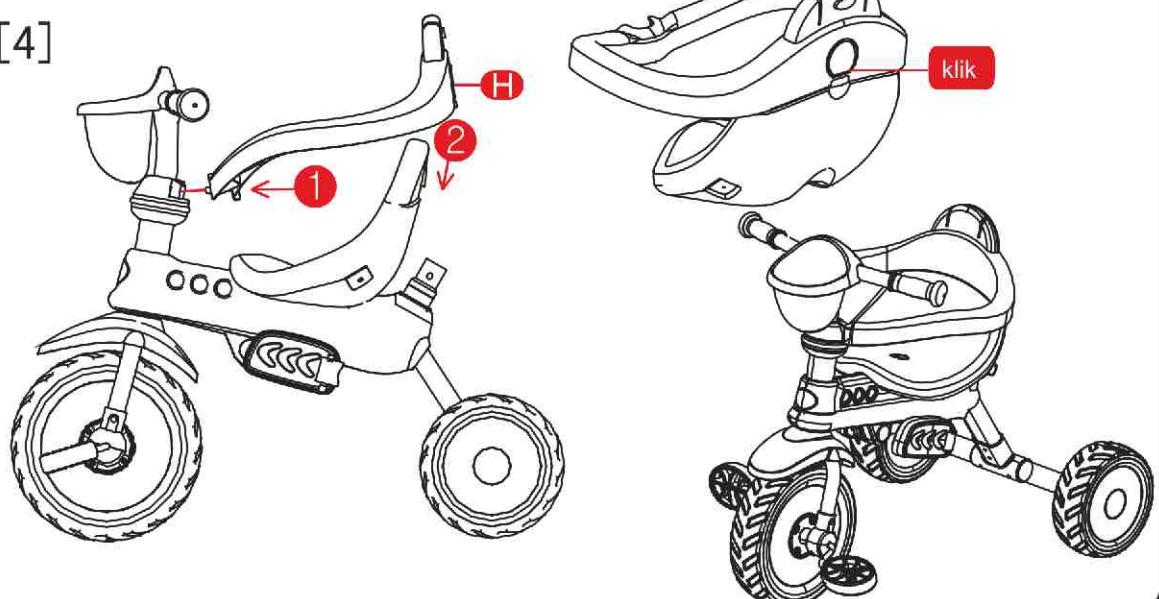

- 1.Prikvačite prednji dio zaštitne ogradice (B) za plastiku na upravljaču.
- 2.Stražnji dio zaštitne ogradice umetnite preko stražnjeg dijela sjedala i pritisnite dok ne čujete klik

[5]

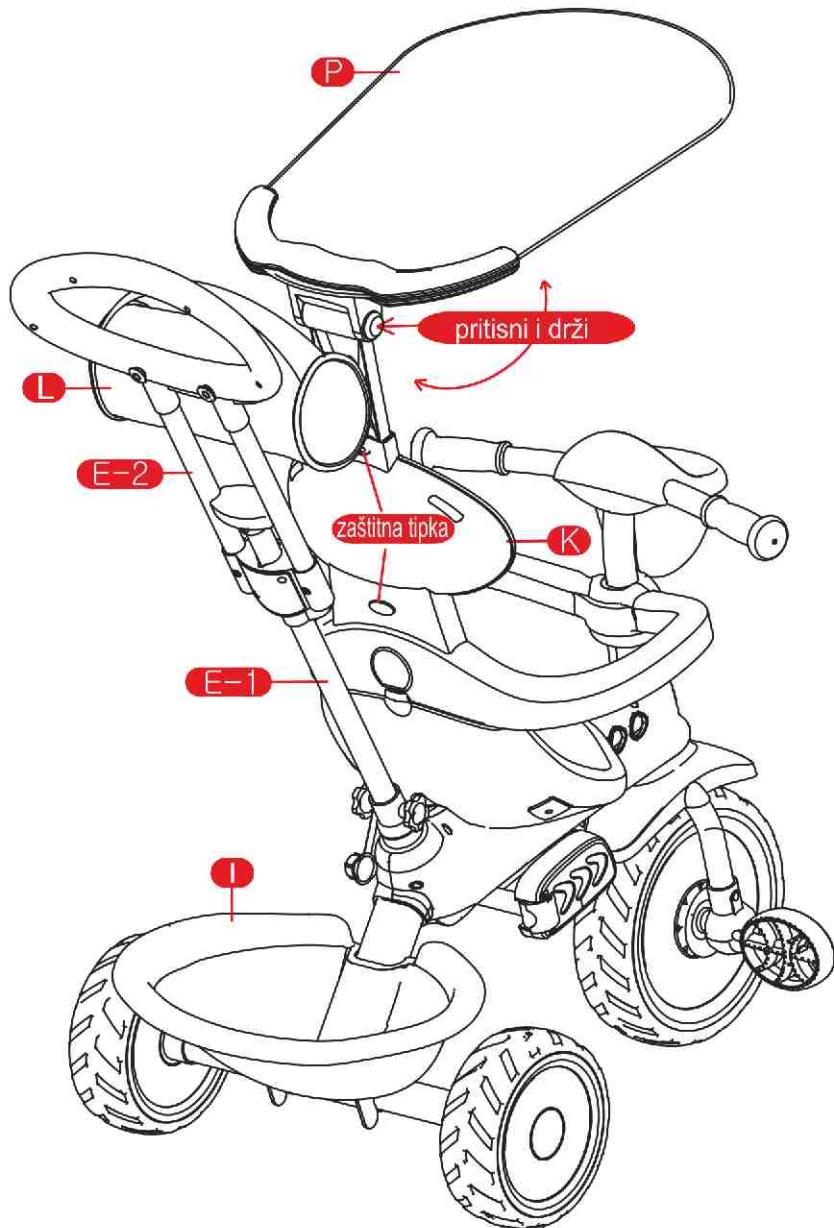

- 1.Umetnite naslon (K) na nosač sa stražnje strane sjedala. Zaštitna tipka mora iskočiti.
- 2.Rasklopite krović (P) tako da pritisnete i držite tipku. Umetnite krović u naslon sjedala. Zaštitna tipka na kroviću mora iskočiti.
- 3.Skinite vijak s donjeg dijela ručke (E-1), umetnите gornji dio ručke (E-2) u donji i učvrstite s vijkom  $10N\cdot M$ . Sastavljenu ručku umetnите u držač na okviru i učvrstite sa zatezačima.
- 4.Montirajte stražnju košaru (I) na način da ju prikvačite za stražnju osovinu (F) i okvir tricikla.
- 5.Prikvačite torbicu (L) na gornju stranu ručke (E-2)