

1. Pažljivo pročitajte upute
2. Djeca se ne smiju približavati ekspres loncu kada je pod pritiskom i kada se koristi.
3. Ne stavljajte ekspres lonac u pećnicu.
4. Ukoliko premještate ekspres lonac budite jako pažljivi. Ne dodirujte površine lonca. Oprezno koristite samo drške na loncu i ručicu na poklopcu. Uvijek koristite kuhinjsku rukavicu.
5. Lonac se ne smije koristiti u nikakve druge svrhe osim koje su propisane od strane proizvođača,
6. Ekspres lonac kuha hranu pod pritiskom. Nepropropisno rukovanje i korištenje lonca može doći do ozljeda ili oštećenja. Prije početka kuhanja uvjerite se da je poklopac lonca dobro zatvoren (više u odjeljku otvaranje i zatvaranje).
7. Ne pokušavajte otvarati poklopac ekspres lonca na silu. Poklopac se ne smije otvarati prije nego što je sav pritisak izašao iz lonca.
8. Nikad ne koristite ekspres lonac bez vode, jer u protivnom može nastati ozbiljno oštećenje ili ozljede.
9. Ekspres lonac koristite samo na odgovarajućem izvoru topline.
10. Ne puniti ekspres lonac više od 2/3 zapremine (uključujući i hranu koju kuhate) Ne puniti lonac više od 1/2 zapremine kada kuhate rižu i sličnu suhu hranu koja povećava volumen kuhanjem.
11. Na hrani koju kuhate s kožom trebalo bi napraviti nekoliko rupica kako nebi došlo do napuhavanja i pucanja (kobasice, jezici, jetra sl.) Ukoliko to ne napravite prije kuhanja, kod otvaranja poklopca moglo bi doći do opekline.
12. Prilikom kuhanja tjestenine, prije otvaranja poklopca obavezno lagano protresite lonac kako nebi došlo do iskakanja hrane.
13. Prije kuhanja provjerite dali su sigurnosni ventili na poklopcu ispravni i čisti.
14. Nikad ne pržite hranu u ekspres loncu.
15. Nikad ne koristite sigurnosne ventile drugačije nego što je navedeno u uputama.
16. Koristite samo originalne rezervne dijelove od proizvođača lonca. Uvijek koristite samo originalni poklopac koji dolazi u kompletu s loncem zbog sigurnosnih parametara koje mora zadovoljavati.
17. Nikad ne koristite lonac za pohranjivanje ili čuvanje ukiseljene ili usoljene hrane.
18. Prilikom kuhanja ne ostavljajte lonac bez nadzora.

Čišćenje i održavanje ekspres lonca

1. Kada se ekspres lonac redovito čisti i održava, produžuje se vijek trajanja i korištenja lonca.
2. Prilikom pranja lonca koristite deterđent za pranje suđa i spužvicu
3. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili grube žice.
4. Nakon pranja dobro osušite lonac prije spremanja.
5. Za čišćenje tvrdokornih ostataka hrane koristite ocat ili limun.
6. Ne zaboravite očistiti sigurnosne ventile.

Vrijeme kuhanja

Meso: Govedina 45-50 min * Teletina 35-40 min * Janjetina 20-25 min *
Piletina 20-25 min


Suho povrće: Grah (natopljeni) * Slanutak (natopljeni) * Bob 20-25 min

Svježe povrće: Zeleni grah 20-25 min * Patliđan 15-15 min * Cvjetača 10-15 min * Celer 10-15 min * Krumpir 8-10 min * Poriluk 10-12 min *
Grašak 15-20 min

Kako koristiti i kuhati u loncu

- * Vrijeme kuhanja započinje kada lonac dosegne temperaturu i para počne izlaziti kroz podignuti ventil.
- * Pritisak i para izlaze kroz ventil stvarajući piskav zvuk.
- * U tom trenutku postoji dovoljan pritisak za kuhanje.
- * Smanjite jačinu plamena i pazite na vrijeme kuhanja. Ispusni ventil mora biti spušten u položaj za kuhanje.

Dijelovi ekspres lonca

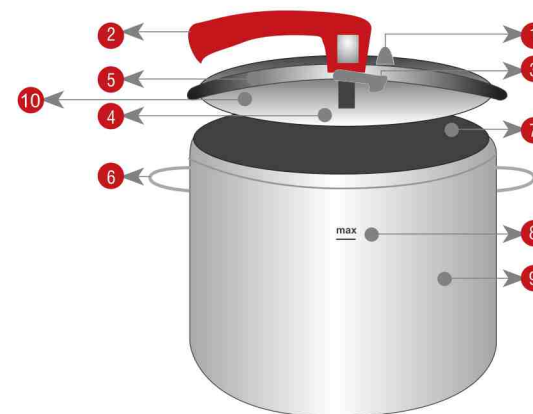

1. Sigurnosni ventil
2. Ručica poklopca
3. Ispusni ventil
4. Poklopac
5. Nosač pokloca
6. Drške lonca
7. Gumena brtva
8. Oznaka maksimalne razine punjenja
9. Tijelo lonca
10. Sigurnosna silikonska brtva

UPUTE ZA KORIŠTENJE EKSPRES LONCA MANHEIM



Otvaranje
Podignite ručicu poklopca prema gore i okrenite u položaj suprotno od zatvorenog. Lakano nagnite poklopac u koso i izvadite iz lonca.



Punjenje
Napunite do 2/3 zapremine lonca, a kod hrane koje povećava volumen do 1/2 zapremine ukupno s vodom i hranom



Zatavaranje
Poklopac nagnite u koso i umetnite u lonac, a nosač naslonite na rubove lonca. Izravnajte poklopac i ručicu zakrenite i spustite u suprotnom smjeru od otvorenog.



Početak kuhanja
Pojačajte jačinu vatre na početku i podignite ventil vertikalno do kada se pojavi ne pojava piskav zvuk i pritisak počne izlaziti kroz ventil.



Kuhanje
Nakon što para počne izlaziti smanjite jačinu vatre i postavite ventil horizontalno u položaj za kuhanje. Vrijeme kuhanja započinje od tog trenutka. Pozor: provjerite ispusni ventil koji mora biti lagano podignut.



Provjera ventila
Za provjeru ispravnosti ventila lagano pritisnite ručicu ventila prema dolje. Para pri tome jako izlazi. Obavezno koristite kuhinjsku rukavicu.



Nakon kuhanja
Nakon što ste ugasili plamen pričekajte da se lonac ohladi i para prestane izlaziti kroz ventil. Nakon toga podignite oprezno ventil vertikalno da se ispusti preostala para prije otvaranja poklopca.



Brzo hlađenje
Ukoliko nemate vremena čekati da se lonac sam ohladi možete zatvoreni lonac staviti spod mlaza hladne vode. Nakon što para prestane izlaziti možete otvoriti poklopac.

Upozorenje

Nikad ne otvarajte poklopac prije nego što se lonac ohladi i sva para ispusti iz lonca !