



Upravljanje govorom R/C Poli

EI-6976

UPUTSTVA
Za uzrast 3+

! UPOZORENJE:
OPASNOST OD GUŠENJA - Sitni dijelovi
Nije primjereno za djece ispod 3 godine.

Sigurnosna upozorenja:

- Roditelji, igračka je namijenjena za djecu. Kako bi osigurali sigurnost za vrijeme igranja pročitajte upute zajedno sa svojom djecom.
 - Ne uzimajte igračku u ruke kada se miče.
 - Kada je igračka u pokretu držite podalje ruke, kosu i dijelove odjeće.
 - Kada igračka ne koristite uklonite baterije.
- POZOR: Ne popravljajte sami igračku. Ne radite preinake ili prilagodbe na igrački. Ne koristite zamjenjske dijelove.

**POZOR**

Kada je igračka izvan upotrebe, uklonite baterije i odložite ih u električni otpad. Zbrinjite istrošene baterije kod ovlaštenog lokalnog prikupljača električnog otpada. Ostale neelektrične dijelove odložite u odgovarajući tip otpada.

FCC Izjave:

Ova igračka udovoljava dijelu 15 FCC pravilnika. Djelovanje je predmet sljedeća dva uvjeta:

- 1) Uredaj ne smije stvarati štetne smetnje
 - 2) Uredaj mora prihvatići sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati nepoželjno djelovanje
- NAPOMENA: Uredaj je testiran i udovoljava ograničenjima za digitalne uređaje Klase B prema dijelu 15 FCC pravilnika. Ova ograničenja su dodjeljena kako bi se postigla razumna zaštita i spriječilo nepoželjno djelovanje na kućne instalacije. Uredaj može generirati i odašljati radijsku frekvenciju koja ometa radio uređaje ako nije aktiviran i korišten prema uputama. Ne postoji garantija da neće doći do neželjenih smetnji na nekim uređajima prilikom korištenja. U slučaju pojavljivanja smetnji na radio ili TV uređajima možete pokušati otkloniti na nekoliko sljedećih načina:
- Pokušajte zakrenuti ili premjestiti antenu.
 - Uključite uređaj u drugu utičnicu nego je to uređaj na kome se stvaraju smetnje.
 - Udaljite uređaj od prijemnika.
 - Savjetujte se sa prodavačem ili servisom za radio i TV uređaje.

Upozorenje za baterije:

- * Baterije moraju biti postavljene od strane odrasle osobe.
- * Baterije trebaju biti postavljene pravilno (sukladno polu).
- * Baterije koje nisu namijenjene za punjenje ne smiju se puniti.
- * Ne smijete miješati nekoliko vrsta baterija, niti nove i istrošene baterije.
- * Nemojte miješati alkalne i standardne baterije (karbon-cink).
- * Preporuča se korištenje alkalnih baterija.
- * Potrošene baterije trebaju biti uklonjene iz igračke.
- * Molimo uklonite sve baterije iz igračke, ako igračka nije dugu u uporabi.
- * Koristiti samo baterije istog ili sličnog tipa.

Tip!

- Koristite igračku na ravnoj i glatkoj (ali ne sklikoj) suhoj površini. Tepisi i blatinje površine mogu utjecati na funkcionalnost igračke.
- Ne koristite igračku na pjesku, u vodi ili snijegu. Ukoliko se igračka namoći, dobro je obrišiť i ostavite da se potpuno osuši.

NAPOMENA:

- Baterije moraju biti zamijenjane ili instalirane od strane odrasle osobe.
- Sačuvajte upute zbog bitnih informacija.
- Prije korištenja igračke potrebno je pročitati upute.
- Elektrostatično pražnjenje može uzrokovati poteškoće u radu i potrebno je resetiranje igračke sa gašenjem i ponovnim uključivanjem.

Baterije za mikrofon:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Napajanje | : | --- |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | : | DC 4.5V, 0.96W |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Baterije | : | 3 x 1.5 V "AAA" / LR03/AM4 (not included) |

Baterije za vozilo:

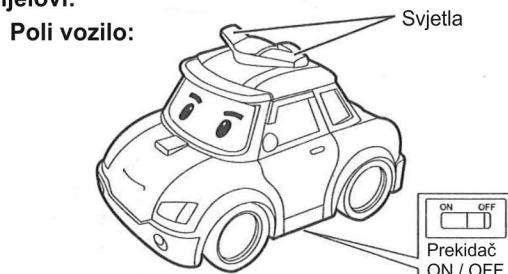
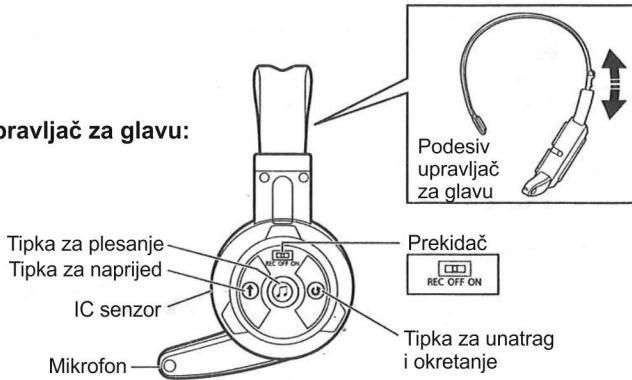
- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Napajanje | : | --- |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | : | DC 4.5V, 2.25W |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Baterije | : | 3 x 1.5 V "AA" / LR6/AM3 (not included) |

Održavanje:

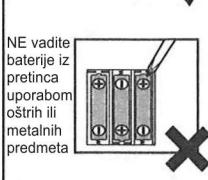
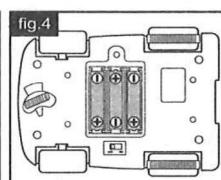
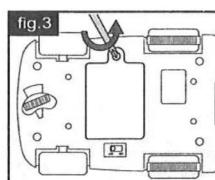
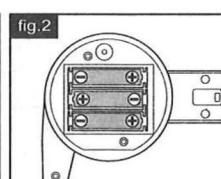
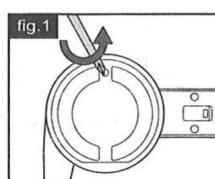
- Uklonite baterije ukoliko igračka duže vrijeme nije u uporabi
- Obrišite igračku sa čistom krpom
- Držite igračku dalje od sunca i direktnog izvora topline
- Ne stavljajte igračku u vodu jer može doći do oštećenja električnih dijelova igračke.

Sastav pakiranja:

Mikrofon i upravljač za glavu x 1 Poli vozilo x 1 Uputstva x 1

Dijelovi:**Upravljač za glavu:****Instalacija baterija: upravljač za glavu**

1. Otvorite poklopac baterija uz pomoć odvijača fig.1
2. Umetnite 3xAAA baterije prema polaritetu fig.2
3. Zatvorite poklopac baterija uz pomoć odvijača

**Instalacija baterija: Poli vozilo**

1. Otvorite poklopac baterija uz pomoć odvijača fig.3
2. Umetnite 3xAA baterije prema polaritetu fig.4
3. Zatvorite poklopac baterija uz pomoć odvijača

Silverlit®

Silverlit SAS, 80 rue Barthélémy Danjou,
92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2016 Silverlit. All rights reserved.

ROI VISUAL

© ROI VISUAL / EBS All rights reserved.




Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToys

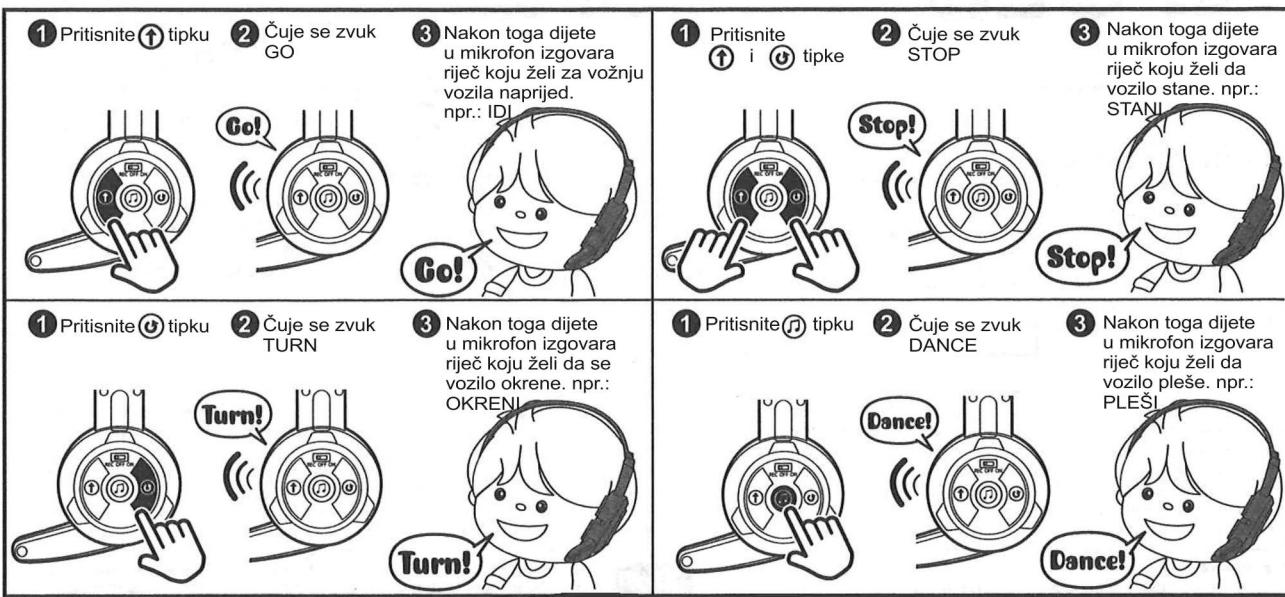
Visit us at
www.Silverlit.com

Pripreme prije igranja

Koraci za snimanje riječi za upravljanje
 -Prebacite prekidač na poziciju REC i sljedite dolje navedene korake



NAPOMENA: Snimite riječi za upravljanje uz pomoć odrasle osobe.



Ako se čuje visoki ton, znači da je riječ uspješno snimljena.

Ako se čuje niski ton, znači da snimanje nije uspjelo i potrebno je ponoviti postupak

Krenite s igranjem**Upravljanje govorom ili tipkama**

- Nakon što ste snimili sve potrebne riječi, možete upravljati vozilo govorom ili tipkama.
- Prebacite tipku u poziciju ON kako bi mogli upravljati vozilo.



NAPOMENA: Prilikom upravljanja vozila govorom ili tipkama senzor na glavi mora biti usmjeren prema vozilu.



Upravljanje tipkama	Kretanje vozila	Zaustavljanje	Upravljanje govorom	Kretanje vozila
		Pustite tipku kako bi vozilo stalo		
		Pustite tipku kako bi vozilo stalo		
		Pritisnite bilo koju tipku kako bi vozilo stalo		
NAPOMENA: Prilikom upravljanja vozila govorom ili tipkama senzor na glavi mora biti usmjeren prema vozilu.				