

HR



17979

Bežični zvučnik s efektom vatre



UPUTE ZA KORIŠTENJE


**MOLIMO PROČITAJTE UPUTE PAŽLJIVO
I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU**

Tehničke specifikacije

Bežična verzija : V4.2	Stupanj iskrivljenja: $\leqslant 10\%$
Naziv za uparivanje : BT Flame speaker	SNR:>70dB
Udaljenost odašiljanja : $\leqslant 10M$	Napajanje: DC5V 1A
Izlazna snaga: 5W	Ugrađena litij bterija : 3.7V 2000Ah
Hom parametri: Ø52mm 4 Ω 5W	Dimenzije proizvoda: D9x15.5cm

Upute

Funkcije tipki

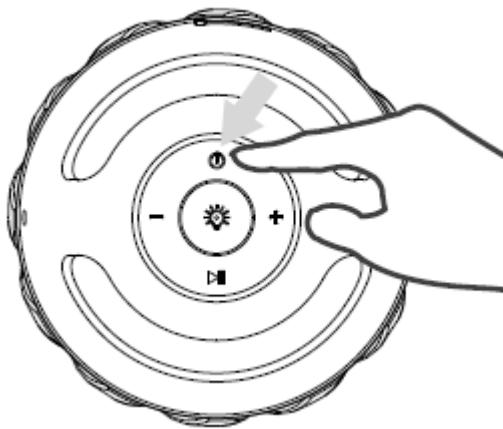

Pritisnite i držite ovu tipku otprilike 2 sekunde da biste uključili zvučnik.

Ponovno pritisnite i držite ovu tipku dok zvučnik ne signalizira isključenje napajanja , zvučnik će se isključiti.



Pritisnite i držite ovu tipku za povećanje glasnoće.Pritisnite ovu tipku jednom za prelazak na sljedeću pjesmu.



Pritisnite i držite ovu tipku za smanjenje glasnoće. Pritisnite ovu tipku jednom za prelazak na prethodnu pjesmu.



Kada svira glazba, pritisnite ovu tipku jednom za pauziranje glazbe. Kada je glazba pauzirana, pritisnite ovaj gumb jednom za reprodukciju glazbe.




Pritisnite tipku žarulje jednom da upalite svjetlo plamena. Ponovno pritisnite tipku žarulje kako biste ugasili svjetlo plamena.

Uparivanje

- Nakon što uključite zvučnik, zvučnik će automatski ući u "Bluetooth način rada". Turn on the Bluetooth on your media device and search for the device name "BT Flame speaker".
- Kliknite za povezivanje. Dok zvučnik traži i povezuje se, njegova plava indikatorska svjetla počet će treptati.
- Nakon uspješnog povezivanja, zvučnik će najaviti 'Bluetooth spojen', a plava indikatorska svjetla prestat će treptati i stalno će svijetliti.
- Nakon toga možete upravljati glazbom pomoću kontrolnih tipki na zvučniku ili na svom medijskom uređaju.

Punjene baterije

- Spojite priloženi USB kabel za punjenje u priključak za punjenje zvučnika.
- Zatim spojite USB na USB priključak računala ili adaptera.
- Svjetlo indikatora će biti crveno dok se baterija puni. Nakon što se baterija potpuno napuni, indikatorsko svjetlo će se ugasiti.

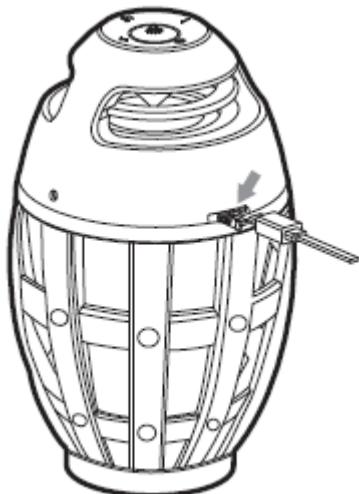

Održavanje

- Za čišćenje zvučnika koristite suhu i meku krpu. Nemojte koristiti nikakve tekućine ili abrazivne kemikalije za čišćenje jer to može oštetiti zvučnik.
- Nemojte uranjati zvučnik u vodu.
- Ne izlažite zvučnik izravnoj toplini, vodi i izvorima svjetlosti.
- Podesite glasnoću na odgovarajuću razinu kako biste izbjegli oštećenje sluha ili samog zvučnika.
- Ako ne namjeravate koristiti zvučnik dulje vrijeme, punite bateriju jednom mjesечно kako biste produžili vijek trajanja baterije.

Upozorenje

- Čuvajte zvučnik u hladnom, suhom i dobro prozračenom prostoru tijekom punjenja.
- Nemojte rastavljati zvučnik.
- Koristite samo priloženi kabel za punjenje.
- Ne ostavljajte zvučnik bez nadzora tijekom punjenja.
- Isključite zvučnik iz punjenja nakon što se baterija potpuno napuni. Prekomjerno punjenje može oštetiti zvučnik.

Proizvedeno u Kini

Reinhard NL
Netwerk 140-142
1446 WR Purmerend
The Netherlands

