

Robot Dino Smart T-Rex

Upute

Za uzrast 3+

UPOZORENJE!
OPASNOST OD GUŠENJA
Sadrži sitne dijelove. Nije za
djecu ispod 3 godine.

Sigurnosne mjere

- Roditelji, ova igračka se preporučuje djeci. Kako biste bili sigurni da je igra vašeg djeteta sigurna i zabavna, pregledajte upute za uporabu sa svojom djecom
 - NEMOJTE podizati dinosaura koje se kreće.
 - Držite ruke, kosu i široku odjeću dalje od nogu kada je prekidač uključen.
 - Izvadite baterije iz igračke kada nije u upotrebi.
- Upozorenje: Promjene ili modifikacije na ovoj jedinici koje nije izričito odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.



Simbol prekržišene kante za smeće označava da se baterije, punjive baterije, gumbaste ćelije, paketi baterija itd. ne smiju bacati u kućni otpad. Baterije su štetne za zdravlje i okoliš. Molimo pomozite u zaštiti okoliša od zdravstvenih rizika. Recite svojoj djeci da pravilno odlažu baterije tako da ih odnesu na lokalna sabirna mjesta. Na



Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)
Kada se ovaj uređaj više ne koristi, uklonite sve baterije i odložite ih odvojeno. Električne uređaje odnesite na lokalna sabirna mjesta za otpadnu električnu i elektroničku opremu. Ostale komponente mogu se odložiti u kućni otpad.

Oprez:

- Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se ponovno puniti.
- Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Različite vrste baterija ili nove i rabljene baterije ne smiju se miješati.
- Baterije moraju biti umetnute uz pravilan polaritet (+ i -).
- Istrošene baterije izvaditi iz igračke.
- Stezaljke napajanja ne smiju biti kratko spojene.

Savjet

Za najbolje performanse koristite nove alkalne baterije.

UPOZORENJE: Ova igračka proizvodi bljeskove koji mogu izazvati epilepsiju kod preosjetljivih osoba.

Njega i održavanje:

- Uvijek izvadite baterije iz igračke kada se ne koristi dulje vrijeme.
- Nježno obrišite igračku čistom vlažnom krpom.
- Ova je igračka namijenjena samo za unutarnju upotrebu.
- Nemojte uranjati igračku u vodu koja može oštetiti elektroničke sklopove.

Napomena:

- Preporuča se roditeljski nadzor prilikom postavljanja ili zamjene baterija.
- Korisnici bi trebali čuvati i čuvati ove podatke za buduću upotrebu.
- Korisnici bi se trebali strogo pridržavati priručnika s uputama dok koriste igračku.

Zahtjevi za bateriju za verziju veličine AAA:

- Napajanje :
- Ocjena : DC4.5V, 1.35Wh
- Baterije : 3 x 1.5V "AAA"LR03/AM4 (nisu uključene)

Manufactured / Imported by:
Spectron BV
Sclingenstraat 53
NL 7421 ZR Deventer
The Netherlands
info@spectrontoys.com
Item No.: TR11601
Batch No.: 50001509
MADE IN CHINA




List s uputama i pakiranje moraju se sačuvati jer sadrže važne informacije.
helpdesk@spectrontoys.com

Opis funkcija

GUMB ZA NAPAJANJE Pritisnite dulje od 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje dinosaura. Pritisnite za odabir načina reprodukcije ili za zaustavljanje radnje i oživljavanje dinosaura iz NAČINA SPAVANJA. Način mirovanja će se pojaviti ako dinosaur nije aktivan 5 minuta. Kada dinosaur prijeđe u način mirovanja, hrkat će i zatim se isključiti.

ODABERITE NAČIN IGRANJA Kratkim pritiskom na češalj očii mijenjaju boju • **PLAVO** je način rada s gestama • **LJUBIČASTO** je interaktivni način igre. Brzo pritisnite češalj dvaput i dinosaur prelazi u način plesa.

Senzor detektirajući

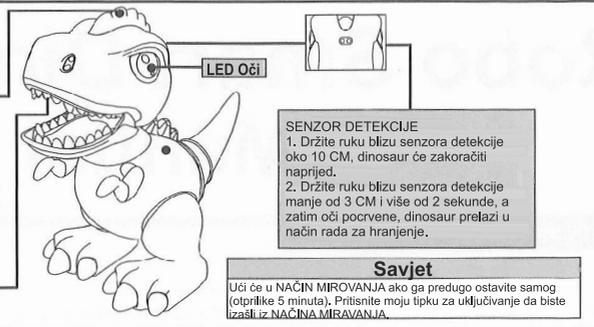

SENZOR DETEKCİJE


1. Držite ruku blizu senzora detekcije oko 10 CM, dinosaur će zakoračiti naprijed.
2. Držite ruku blizu senzora detekcije manje od 3 CM i više od 2 sekunde, a zatim oči pocrvene, dinosaur prelazi u način rada za hranjenje.

Savjet

Ući će u NAČIN MIROVANJA ako ga predugo ostavite samog (otprilike 5 minuta). Pritisnite moju tipku za uključivanje da biste izašli iz NAČINA MIROVANJA.

Upute za baterije

1. Isključite dinosaura.
2. Otvorite odjeljak za baterije otpuštanjem vijka. (sl. 1)
3. Stavite 3 x AAA baterije (nisu uključene) u odjeljak prema polaritetu prikazanom unutra. (sl. 2)
4. Vratite poklopac odjeljka za baterije. (sl. 3)

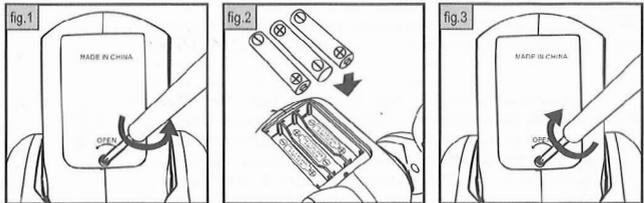


Hodanje i plesanje

1. Kratko pritisnite krijestu dok oči ne postanu plave, a zatim dinosaur prelazi u način rada gestama. 2. Držite ruku blizu senzora na stražnjoj strani glave oko 10 CM, on će zakoračiti naprijed



- Brzo pritisnite krijestu dvaput, i dinosaur će plesati

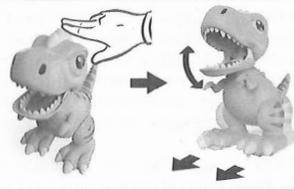

Hranjenje dinosaura

1. Kratko pritisnite krijestu dok oči ne postanu plave, a zatim dinosaur prelazi u način rada gestama.
2. Držite ruku blizu senzora za detekciju stražnjeg mozga manje od 3 CM i više od 2 sekunde, a zatim oči pocrvene, stavite komad hrane u dinosaurova usta.



3. Dinosaur će žvakati hranu



Kartice hrane u setu.

Interaktivna igra

Igrajte se s dinosaurom

1. Kratko pritisnite krijestu dok oči ne postanu ljubičaste, a zatim dinosaur prelazi u način interaktivnih igara.



Igrajte se s drugom osobom (zadani način pokretanja)

1. Cilj igre je staviti svoju ruku u dinosaurova usta i pokušati ga izvući prije nego što zagriže. 2. Obratite pažnju na oči dinosaura. Nekoliko snoonpirate poteza vaša ruka dodiruje gornji red zuba i ostavite ruku tamo dok oči ne zabljesnu zeleno. Maknite ruku prije nego što počne žvakati za pobjedu (oči će biti crvene). Ako vam gricka ruku, gubite.

