




## ROBO BEATS


### 1. Sastav pakiranja







### 2. Umetanje baterija

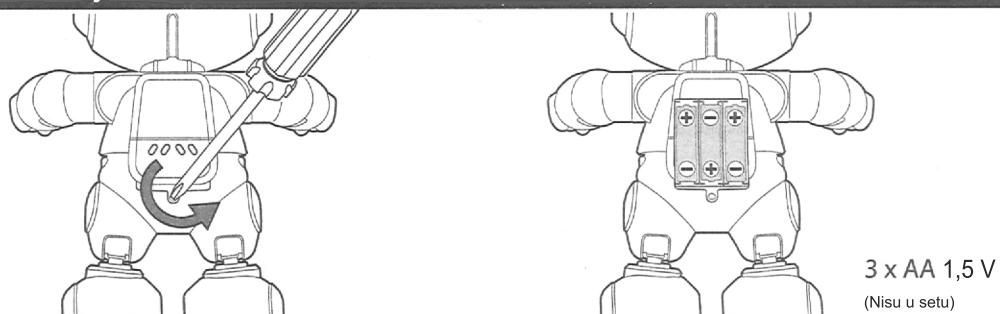



### 3. DJ Mod

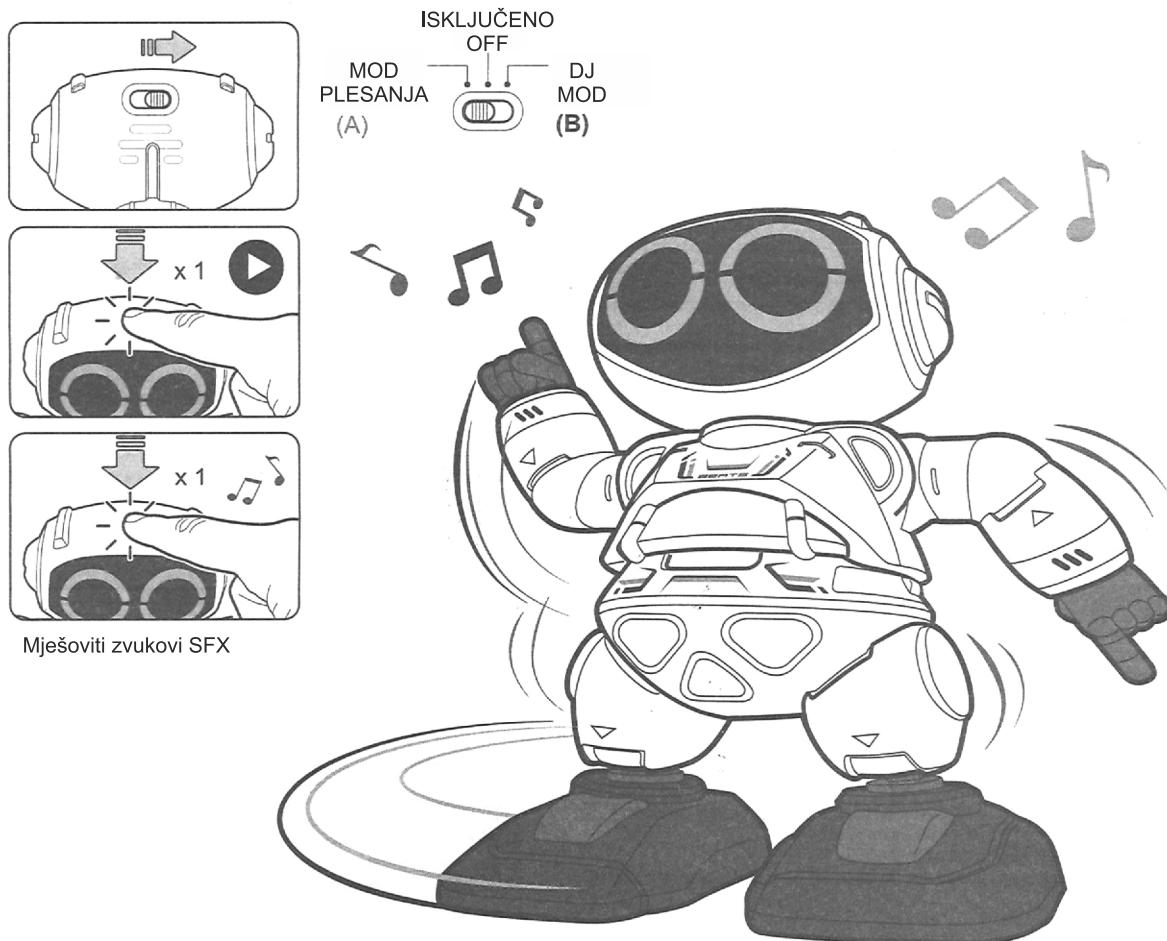

### 3. Mod plesanja

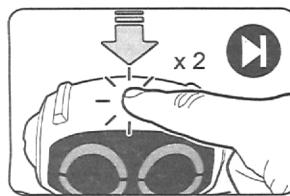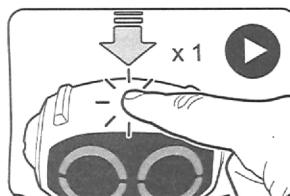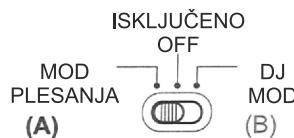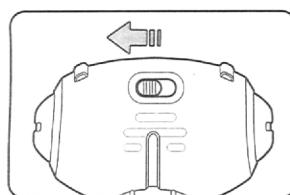

Sljedeća muzika

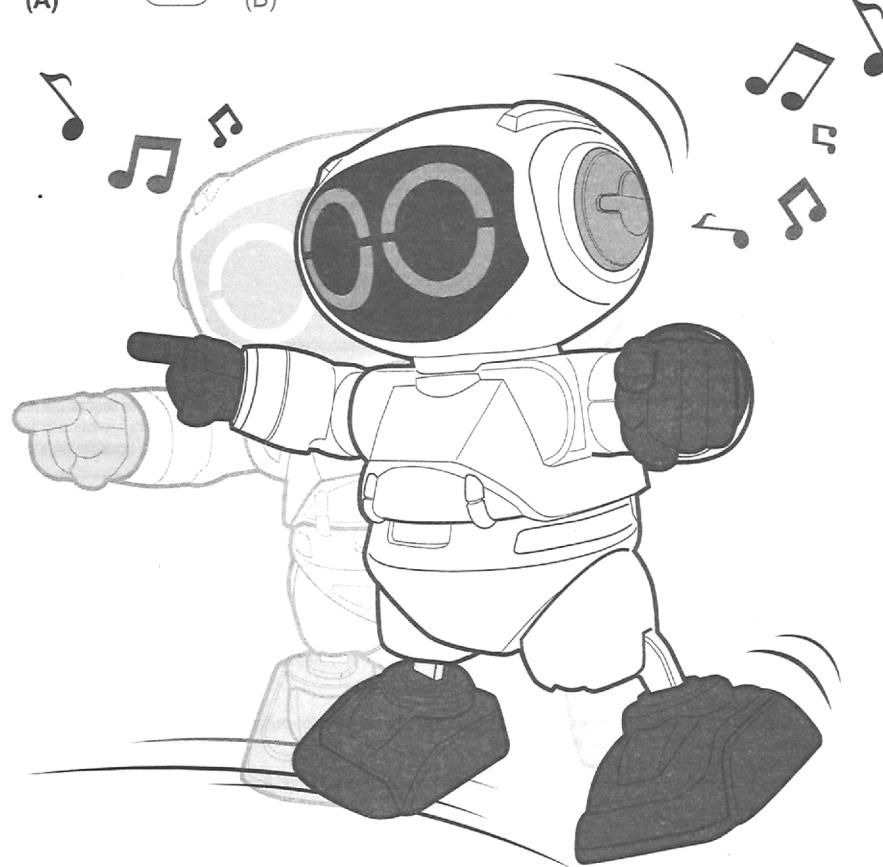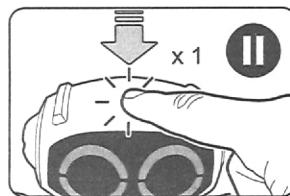

HRVATSKI

Za uzrast 3+

**Sigurnosne mjere:**

Uklonite bateriju iz igračke kada je ne koristite. Nemojte podizati igračku dok se kreće. Držite ruke, kosu i široku odjeću dalje od pokretnih dijelova kada je igračka UKLJUČENA. Upozorenje: Promjene ili modifikacije na ovoj jedinici koje nije izričito odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu ponisti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

**Oprez:**

- Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se ponovno puniti.
- Punjive baterije potrebno je izvaditi iz igračke prije punjenja.
- Punjive baterije treba puniti pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne smiju se mijesati različite vrste baterija ili nove i rabljene baterije.
- Treba koristiti samo baterije iste ili ekvivalentne vrste kao što je preporučeno.
- Baterije moraju biti umetnute s ispravnim polaritetom. (+ i -)
- Istrošene baterije izvaditi iz igračke.
- Stezaljke napajanja ne smiju biti kratko spojene.
- Ne mijesajte stare i nove baterije.
- Ne mijesajte alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (nikl-kadmij) baterije.

**Napomena:**

- Preporučuje se roditeljski nadzor prilikom postavljanja ili zamjene baterije.
- Savjetujemo vam da zamijenite bateriju čim funkcija postane oštećena.
- List s uputama i pakiranje moraju se sačuvati jer sadrže važne informacije.
- Korisnici bi se trebali strogo pridržavati priručnika s uputama tijekom rada s proizvodom.
- U okruženju s elektrostatickim pražnjenjem, uzorak može pokvariti i zahtijevati od korisnika ponovno postavljanje uzorka.

**Njega i održavanje:**

- Uvijek izvadite baterije iz igračke kada se ne koristi dulje vrijeme.
- Nježno obrišite igračku čistom vlažnom krom.
- Držite igračku dalje od izravne sunčeve svjetlosti i/ili izravne topline.
- Nemojte uranjati igračku u vodu koja može oštetiti električne sklopove.

**Zahtjevi za baterije (Robot):**



Napajanje :  $=\!\!=\!\!=$

Ocjena : DC 4,5 V / 1,5 W

Baterije : 3 x 1,5 V "AA"/LR6/AM3 ( nisu uključene )



**FCC izjave**

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Funkcioniranje podliježe sljedeća dva uvjeta:

- 1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
  - 2) Ovaj uređaj mora prihvatići sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad. igračka je UKLJUČENA. oprema za zabavu. NAPOMENA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja osmisljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, tamo ged, nije jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša isključiti. ispravite smetnje jednom ili više od sljedećih mjerja:
- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
  - Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
  - Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
  - Obratite se prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.



Opadna električna i elektronička oprema (WEEE). Kada se ovaj uređaj više ne koristi, uklonite sve baterije i odvojeno ih odložite. Električne uređaje odnesite na lokalna sabirna mesta za opadnu električnu i elektroničku opremu. Ostale komponente mogu se odložiti u kućni otpad.

**Napomena:** Robot će automatski ući u način rada za uštedu energije nakon 8 minuta kada se ne koristi. Kako biste probudili robota, pomaknite prekidač u položaj ISKLJUČENO, a zatim ga ponovno uključite.

### Upozorenje

Uklonite ove baterije iz jedinice tako da rukom povučete jedan kraj svake baterije.



NEMOJTE uklanjati ili postavljati baterije pomoći oštrenih ili metalnih alata.

