


UPUTE HR

Uvod:
Čestitamo na kupnji vašeg novog uređaja. Dobili ste visokokvalitetan proizvod elegantnog dizajna. Upute za uporabu dio su ovog proizvoda. Sadrže važne upute o sigurnosti, uporabi i odlaganju. Prije uporabe proizvoda upoznajte se sa svim uputama o rukovanju i sigurnosti. Koristite proizvod samo kako je opisano i za naznačena područja uporabe. U slučaju dostave proizvoda trećim osobama, morate dostaviti i svu dokumentaciju.

Sadržaj paketa Uređaj za pripremu tijesta i tjestenine od nehrđajućeg čelika sa setom pribora

1. Stezaljka
2. Otvor za ručku
3. Regulator debljine tijesta
4. Ručka
5. Odvojivi rezač tijesta
6. Upute za uporabu

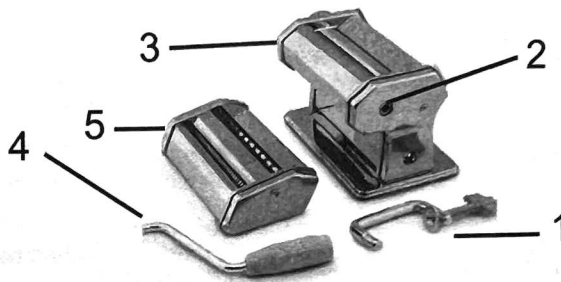

- Uklonite sav materijal za pakiranje
- Provjerite kompletnost isporuke i vidljiva oštećenja. U slučaju nepotpune isporuke ili oštećenja zbog nepotpunog pakiranja obratite se trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Svrha uporabe Ovaj proizvod je isključivo namijenjen za upotrebu u malim količinama hrane i isključivo za privatnu upotrebu u kućanstvu.
- Nije namijenjen za profesionalnu upotrebu.
- UPOZORENJE** Opasnost zbog nestručne uporabe! Opasnosti mogu proizaći iz uređaja u nesukladnoj uporabi ili u drugim vrstama uporabe.
- Uređaj koristite samo u skladu s propisima.
- Slijedite postupke opisane u ovim uputama za uporabu.
- Svaka vrsta potraživanja zbog oštećenja nakon uporabe koja nije u skladu s propisima, ili zbog neodgovarajućih popravaka, zbog izvršenih neovlaštenih izmjena ili zbog korištenih neodobrenih rezervnih dijelova, isključena su i korisnik je isključivo odgovoran. Odbacivanje paketa Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Materijali za pakiranje su prihvaćeni prema ekološkim čimbenicima i čimbenicima tehničkog zbrinjavanja i zbog toga se mogu reciklirati. Vraćanjem ambalaže u ciklus protoka materijala štede se sirovine i smanjuje količina otpada. Materijale za pakiranje koji se više ne koriste odložite u skladu s lokalnim propisima.

UPOZORENJE

Čuvajte originalno pakiranje tijekom jamstvenog roka, kako biste u slučaju oštećenja mogli vratiti uređaj u trgovinu u kojoj ste ga kupili

Prije prve uporabe

1. Provjerite je li ambalaža ovog uređaja pravilno odložena, plastične vrećice držite podalje od beba i djece.
2. Obrišite ga suhom krpom kako biste uklonili sve ostatke ulja.
3. Očistite valjke i oštrice nekoliko puta provlačeći malo tijesta kroz njih, a zatim bacite tijesto. Kako pripremiti tijesto Za 6 osoba 500 g (~ 1 lb) mekog pšeničnog brašna i 5 jaja. Savjet: nemojte koristiti jaja izravno iz hladnjaka! (Umjesto 5 jaja, možete koristiti čašu prirodne mineralne vode). Za "al dente" tjesteninu: pomiješajte 250 g mekog pšeničnog brašna sa 250 g durum pšeničnog brašna. Nemojte dodavati sol! U zdjelu uspite brašno i u sredinu brašna ulijte jaja (sl. 2). Jaja miješajte vilicom dok se potpuno ne povežu s brašnom. Rukama mijesite smjesu (slika 3) dok se potpuno ne homogenizira. Ako je smjesa presuha dodajte malo vode, ako je premekana dodajte malo brašna. Dobra smjesa nikako se ne smije lijepiti za prste. Pokriti krpom i ostaviti tijesto da odstoji 1 sat. Izvadite smjesu iz zdjele i stavite je na lagano pobrašnjen stol (slika 4). Po potrebi nastavite mijesiti tijesto i izrežite ga na manje komade (slika 5).

Upute za pripremu uređaja

1. Postavite stroj na kuhinjski stol.
2. Pričvrstite ga stezaljkom (1)
3. Umetnite ručku (4) u otvor valjka (2).
4. Postoji ukupno 7 položaja za podešavanje debljine tijesta (3). Namjestite debljinu stroja na položaj 1: povlačenjem prema van i okretanjem, tako da dva glatka valjka budu potpuno otvorena (oko 5 mm). (Sl. 6)
- Važni savjeti: **NAPOMENA 1:** Izrežite tijesto na komade ne veće od 1 cm debljine prije nego što ga stavite u valjak za tijesto. (Sl. 5)
- NAPOMENA 2:** Stavite malo brašna na površinu tijesta prije svakog valjanja ili rezanja, kako se tijesto ne bi lijepilo za valjak ili rezač. (Slika 8) (Slika 10)
5. Provucite komad tijesta kroz mašinu, okrećući ručicu (4), preklonite tijesto i dodajte malo brašna na površinu tijesta. Ponovite ovaj postupak 2-3 puta za svaki korak debljine, od regulatora debljine. (Sl. 7)
- NAPOMENA 1:** ponovite od maksimalne debljine do minimalne debljine (od 1 do 7). Nemojte preskakati stepenice. (Sl.9)
6. Kada je tijesto poprimilo pravilan oblik, oko 0,5 mm, nožem poprečno rezati na komade dužine oko 25 cm. 7. Umetnite ručku (4) u otvor odvojivog reznog nastavka (5), polako ga okrećite i provucite tijesto tako da dobijete vrstu tjestenine koju volite. (Sl. 10) (Sl. 11)
8. Stavite tjesteninu na stolnjak i ostavite da se suši 1-2 sata. 9. Kako biste uklonili nastavak za rezanje (5) sa stroja, podignite ga rukom klizeći po njegovim tračnicama. (Sl. 12) 10. Kako biste ugradili dijelove u stroj, ponovite ovaj postupak obrnutim redom.

Čišćenje

Često čistite strugače ispod glatkih valjaka, suhom krpom ili kuhinjskim papirom. (Sl. 13) Ne perite stroj vodom ili u perilici posuđa. (Sl. 14) za čišćenje stroja nakon upotrebe koristite mekanu četku ili drvenu čačalicu. (Sl. 15) Ako je potrebno, stavite nekoliko kapi ulja na krajeve reznih valjaka. (Sl. 16) Nemojte koristiti oštre predmete, tvrde četke ili sredstva za čišćenje pećnice za čišćenje uređaja.

Važne mjere opreza 1. Nemojte koristiti pribor koji nije preporučio proizvođač. To može uzrokovati ozljede i oštećenje uređaja. 2. Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete (krpe, kuhinjski pribor, noževe, odvijače itd.) između valjaka. 3. Nemojte ispuštati niti umetati predmete u otvore. 4. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa strojem. 5. Pažljivo pročitajte sve upute prije uporabe uređaja i sačuvajte ih za buduće potrebe. 6. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, uključujući djecu. 7. Uređaj nije namijenjen za upravljanje preko vanjskog timera ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja. Bacite uređaj. Ovaj proizvod se ne smije odlagati s kućnim otpadom. Obratite se lokalnoj upravi ili posebnim centrima za prikupljanje i odlaganje uređaja ili mjesta za recikliranje uređaja. Proizvođač zadržava pravo izmjene karakteristika uređaja iz tehničkih ili komercijalnih razloga. Jamstvo 1. Jamstvo vrijedi 3 godine od datuma kupnje i pokriva proizvodne nedostatke proizvoda. 2. Uređaj je pažljivo proizveden i testiran prije otpreme. 3. U slučaju kvara na proizvodu koji je pokriven jamstvom, obratite se trgovini u kojoj ste kupili uređaj. 4. Sačuvajte račun s kojim ste kupili uređaj. 5. Čuvajte originalno pakiranje tijekom jamstvenog roka, kako biste u slučaju oštećenja mogli vratiti uređaj u trgovinu u kojoj ste ga kupili. 6. Jamstvo se odnosi samo na nedostatke u materijalu ili izradi, a ne na oštećenja u transportu ili na zamjenske dijelove istrošene zbog uporabe ili oštećenja uzrokovana pogrešnom uporabom. 7. Proizvod je namijenjen samo za privatnu upotrebu, a ne za profesionalnu upotrebu. Jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima: - nepravilno rukovanje, nepridržavanje uputa za uporabu proizvoda, u pogledu postavljanja, uporabe, montaže i čišćenja - pogrešno rukovanje i nepravilna uporaba - štete nastale nemarom ili uporabom ne-originalnih rezervnih dijelova - zahvati koje je izvršila neovlaštena osoba -nepravilna uporaba koja nije predviđena u uputama za uporabu proizvoda. 8. Vrijeme jamstva se ne produljuje zamjenom. Ovo se također odnosi na dijelove koji su možda zamijenjeni. 9. Oštećenja ili nedostatke pri kupnji, potrebno je prijaviti odmah nakon raspakiranja, najkasnije sedam dana od dana kupnje. 10. Za probleme s kvarom pod jamstvom, obratite se:
Nava International Customer Service Department, 12th KLM O.N.R. Thessaloniki-Kilkis, 57008 Ionija, Thessaloniki, Grčka +30 2317 00 5678
hello@navaideas.com